

Kurzanleitung Renault ZOE



Ladekarte für E-WALD Ladesäulen: am Schlüssel

Tankdeckel: vorne

Reifen: 2,6 / 2,6 (in Bar)

Reichweite: bis zu 150km elektrisch;

abhängig vom Fahrverhalten, Fahrstrecke und Verbrauchern


Ladedauer: Schuko ca. 8 Stunden



Der Renault ZOE ist sehr einfach zu bedienen, vergleichbar mit einem herkömmlichen Automatikfahrzeug mit Verbrennungsmotor. Sie hören nur kein Motorgeräusch!


Bitte überprüfen Sie anhand der Schadensliste das Fahrzeug auf Beschädigungen oder starke Verschmutzung. Falls eine neue Beschädigung entdeckt wird, informieren Sie uns unbedingt über die Hotline!

- 1 Vor Fahrtantritt ist das Ladekabel von der Ladesäule zu trennen und in das Fahrzeug, bzw. den Kofferraum zu legen. Zum Lösen des Kabels benötigen Sie den Tankchip am Schlüssel.
- 2 Die Verriegelung des Kabels am Fahrzeug löst man durch Drücken des Knopfes „Tanksteckers“ am Schlüssel.
- 3 Siehe separate **Anleitung Ladesäule**

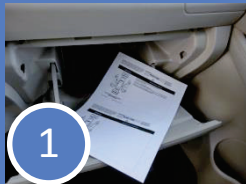

Fahrzeug starten:

- 4 Sie finden den Schlüssel im Handschuhfach in einer speziellen Halterung. Achten Sie bei der Entnahme schon darauf, wie der Schlüssel dort befestigt ist, da bei der Rückgabe der Schlüssel wieder genauso befestigt werden muss. Während der gebuchten Zeit nutzen Sie das Fahrzeug ganz normal mit Schlüssel (Aufsperrern, Absperrern usw.)
- 5 6 Der Schlüssel wird in den Schlitz in der Mittelkonsole gesteckt. Betätigen Sie die Fußbremse und drücken Sie den **START/STOP** Knopf kurz.
- 7 Das Display startet und die Anzeige **READY** erscheint. Das Fahrzeug ist nun in Betrieb.

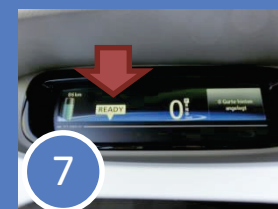

Das Fahrzeug ist mit Automatik ausgerüstet, d. h. Fußbremse treten, den Schaltknopf in die gewünschte Position stellen und losfahren.

D = Vorwärts

R = Rückwärts

N = Leerlauf

P = Parkstellung (einlegen bevor das Fahrzeug ausgeschaltet wird)

ECO = Vorwärts (Abzug nicht mehr so gut, dafür mehr Reichweite)



Der Betrieb von Stromverbrauchern wie z.B. Heizung oder Klimaanlage reduzieren die Reichweite.

Vorausschauende Fahrweise kann helfen die Reichweite zu erhöhen.

Wenn Sie bergab fahren oder bremsen, speist das Fahrzeug wieder Energie ein und die Reichweite wird erhöht. Wenn Sie bergauf fahren, wird mehr Energie verbraucht.

Fahrzeug ausschalten

Um das Fahrzeug auszuschalten stellen Sie den Ganghebel auf P.

Ziehen Sie den Hebel für die Handbremse nach oben.

Drücken Sie nun auf den START/STOP Knopf. Die Displayanzeige erlischt.

Fahrzeug am Carsharing-Standort abstellen

WICHTIG: Fahrzeug wieder an der Ladesäule anstecken, damit der nächste Nutzer ein vollgeladenes Fahrzeug vorfindet!

8 Zum Öffnen der Tankklappe finden Sie am Schlüssel einen kleinen Knopf, sowie links neben dem Lenkrad.

Siehe **Anleitung Ladesäule**

9 Überprüfen Sie anhand des Displays im Fahrzeug, ob der Ladevorgang gestartet ist.

10 Den Schlüssel mit dem tropfenförmigen Chip wieder zurück in das Handschuhfach stecken. Es ertönt ein kurzer Ton, wenn der Chip erkannt wurde.

11 Das Fahrzeug wird von außen mit der Karte am Leser in der Windschutzscheibe verschlossen.



Falls Sie noch weitere Fragen haben sollten, befinden sich eine Kurzanleitung sowie das Bedienungshandbuch von Renault im Handschuhfach. Der Fahrzeugschein ist dort ebenfalls zu finden.

24-Stunden HOTLINE 0800 392534624

